### Operating Instructions and Parts Manual



## **High Pressure Soap Lance**

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

### **Safety Section**

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

Warning indicates a potentially AWARNING hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

Caution indicates a potentially **ACAUTION** hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

Notice indicates important NOTICE information that, if not followed, may cause damage to equipment.

#### **AWARNING**

- Do not spray flammable liquids such as gasoline.
- Never place eyes or face close to water spray or attachments.
- Keep away from children. This product is not intended for recreational use by children.
- Do not drink from this device.

### **ACAUTION**

To prevent water supply contamination, only use this product when a back flow prevention device is present.

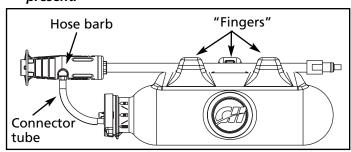


Figure 1

### Description

The High Pressure Soap Lance is an accessory that connects to the gun of your pressure washer. With this

device you can spray liquid soap at high pressure from a tank conveniently attached to the lance, or you can spray soap at low pressure from the existing soap injection system on your pressure washer. Use the high pressure soap spray to get to those hard-to-reach areas on your house, truck or RV. Use the low pressure spray for gentle soaking of your vehicle, patio, or deck.

### **Assembly Instructions**

If lance is not already attached to the tank ...

- 1. Place the tank on a sturdy, flat surface. Then wedge metal shaft of lance between the three "fingers" on top of tank (see Figure 1). NOTE: The fit is very tight. Use caution to prevent damage. Heating the center finger with a hair dryer will make installation easier.
- 2. Slide free end of connector tube onto hose barb attached to head of lance (see Figure 1).
- 3. To attach lance to spray gun: PW1060 gasoline units – push brass end of lance onto correct end of gun. With tank pointing toward the ground, hand tighten swivel nut. PW1061 - electric units - push brass end of lance into gun and twist

### **To Fill Soap Tank**

### NOTICE

- Follow manufacturer's label directions for correct concentration of soap/detergents.
- When not in use, always keep in "off" position to prevent leakage.

### **ACAUTION**

- To prevent accidental exposure to cleaning chemicals or possible leaking, do not store detergent in tank when not in use.
- 1. Slide connector tube off hose barb.
- 2. Optional: For easier filling, detach tank from lance.
- 3. Remove cap assembly by rotating cap counterclockwise 1/4 turn to align arrow on cap with tab on tank (Figure 2). Pull cap off.



Figure 2

### **Operating Instructions and Parts Manual**

 Add cleaning solution (Figure 3).
 See manufacturer's instructions for information on specifications and proper use of cleaning solution.



Figure 3

- 5. To replace cap, align arrow on cap with tab on tank, then push cap on and turn clockwise 1/4 turn until it locks into place.
- 6. If tank was removed, reattach it to metal shaft of lance.
- 7. Reattach free end of connector tube to hose barb.

### **High Pressure Operation**

- 1. Make sure pressure washer is running.
- Rotate indicator on cap to the "On" position to apply soap (Figure 4).
- Pull back on black nozzle to ensure lance is in high pressure mode (Figure 5).
- 4. Twist nozzle cover to adjust spray pattern from jet to wide fan spray (Figure 6).

5. Before rinsing, move indicator on cap to "OFF" position to shut off soap (Figure 7).



Figure 4




Figure 5

Figure 6

6. Water-to-soap ratio: 12 to 1




Figure 7

### **Low Pressure Operation**

To apply soap at low pressure, your Pressure Washer must be equipped with a soap injector at the pump.

- 1. Fill tank on Pressure Washer with liquid soap or place suction tube in liquid soap container.
- Push out on black nozzle to ensure lance is in low pressure mode (Figure 8).
- 3. Twist nozzle cover to adjust spray pattern from jet to wide fan spray (Figure 9).




Figure 8





Figure 9

### **Replacement Parts List**

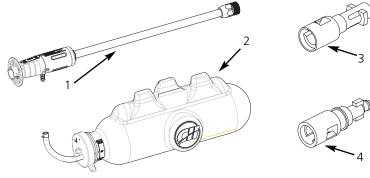

### For Replacement Parts, Call 1-800-330-0712

Please provide following information:

- -Model number
- -Serial number (if any)
- -Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to: Campbell Hausfeld / Customer Service 100 Mundy Memorial Drive Mt. Juliet, TN 37122 U.S.A.

Ref. No.	Description	PW1060	PW1061	Qty.
1	Injector Lance	PM268501AV	PM268502AV	1
2	Lance Tank Assembly	PM268680SJ	PM268680SJ	1
3	Adapter – Type K	N/A	PM290030SV	1
4	Adapter – Type F	N/A	PM290040SV	1

<sup>\*</sup>PW1060 has threaded-type connection for threaded-connection spray guns.

<sup>•</sup>PW1061 has bayonet-type fitting for bayonet-connection spray guns.

### Instructions d'opération et manuel de pièces



# Lance à savon haute pression

Si'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et / ou dégâts matérials? Conserver ces instructions comme référence.

### Section sur la sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

**AVERTISSEMENT**Avertissement indique une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en perte de vie ou blessures graves.

**AATTENTION** Attention indique une situa tion hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en blessures.

**AVIS** 

Avis indique de l'information importante pour éviter le

dommage de l'équipement.

#### **AAVERTISSEMENT**

- Ne pas pulvériser de liquides inflammables tels que l'essence.
- Ne pas placer les yeux ou le visage près du pulvérisateur d'eau ou d'accessoires.
- Garder hors de portée des enfants. Ce produit ne doit pas servir pour les utilisations récréatives des enfants.
- Ne pas boire de cet appareil.

### **AATTENTION**

 Pour éviter la contamination d'alimentation d'eau, seulement utiliser ce produit en présence d'un dispositif de prévention d'écoulement de retour.

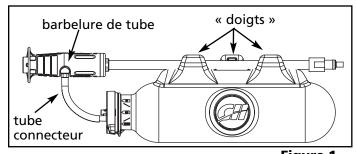


Figure 1

### **Description**

La lance à savon haute pression est un accessoire qui se branche au pistolet de votre pulvérisateur sous pression. Avec cet appareil, on peut pulvériser du savon liquide à haute pression d'un réservoir fixé à la lance ou pulvériser du savon à basse pression à partir du système d'injection de savon déjà en place sur le pulvérisateur sous pression. Utiliser le pulvérisateur à savon haute pression pour atteindre les endroits difficiles à nettoyer de votre maison, camion ou VR. Utiliser le pulvérisateur basse pression pour mouiller en douceur votre véhicule, patio ou terrasse.

### Instructions d'assemblage

Si la lance n'est pas déjà fixée au réservoir...

- 1. Placer le réservoir sur une surface solide, à plat. Placer ensuite la hampe de la lance entre les trois « doigts » sur le dessus du réservoir (voir la Figure 1). REMARQUE: L'ajustement est très serré. Attention pour éviter tout dommage durant l'installation. Si l'on réchauffe le doigt central avec un séchoir à cheveux cela facilitera l'installation.
- Glisser l'extrémité libre du tube connecteur sur la barbelure de tube fixée à la tête de lance (voir Figure 1).
- 3. Pour fixer la lance au pistolet pulvérisateur :
  PW 1060 unités à essence pousser l'extrémité de
  laiton de la lance sur la bonne extrémité du pistolet.
  Avec le réservoir pointant vers le sol, resserrer à la
  main l'écrou orientable. PO 1061 unités électriques
   pousser l'extrémité de laiton de la lance sur le
  pistolet et tourner.

### Pour remplir le réservoir de savon

### **AVIS**

- Suivre les directives du fabricant sur l'étiquette pour la bonne concentration de savon/détergents.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, toujours le garder en position « off » (arrêt) pour éviter toute fuite.

### Instructions d'opération et manuel de pièces

# Pour remplir le réservoir de savon (Suite)

### **AATTENTION**

- Pour éviter toute exposition accidentelle aux produits chimiques de nettoyage ou toute fuite possible, ne pas ranger le détergent dans le réservoir lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Glisser le tube connecteur pour l'enlever de la barbelure.
- 2. Optionnel : Pour faciliter le remplissage, retirer le réservoir de la lance.
- 3. Retirer le capuchon en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de 1/4 tour pour aligner la flèche sur le capuchon avec la languette sur le réservoir (Figure 2). Retirer le capuchon.




Figure 2

 Ajouter la solution de nettoyage (Figure 3). Suivre les instructions du fabricant pour l'information au sujet des spécifications et la bonne utilisation de la solution de nettoyage.





Figure 3

5. Pour replacer le capuchon, aligner la flèche sur le capuchon avec la languette du réservoir, puis pousser le capuchon et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de 1/4 de tour jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



7. Replacer l'extrémité libre du tube connecteur à la barbelure.

### **Fonctionnement haute pression**

- 1. S'assurer que le pulvérisateur de lavage fonctionne.
- Tourner l'indicateur sur le capuchon jusqu'à la position "On" (marche) pour appliquer du savon (Figure 4).





Figure 4

3. Tirer l'embout noir vers soi pour faire en sorte que la lance soit en mode haute pression (Figure 5).










Figure 5




Figure 6





Figure 7


### **Fonctionnement basse pression**

Pour appliquer le savon à basse pression, votre pulvérisateur de lavage doit être doté d'un injecteur de savon à la pompe.

1. Remplir le réservoir du pulvérisateur de lavage de

savon liquide ou placer le tuyau d'aspiration dans le contenant de savon liquide.








Figure 8





Figure 9

### Instructions d'opération et manuel de pièces





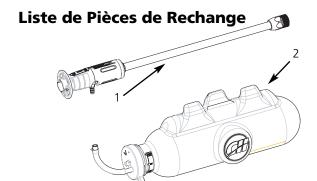

### Pour Pièces de Rechange, Appelez 1-800-330-0712

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- -Numéro de Modèle
- -Numéro de Série (si applicable)
- -Description et numéro de la pièce indiqués sur la liste de pièces de rechange

Correspondance:

Campbell Hausfeld / Customer Service 100 Mundy Memorial Drive Mt. Juliet, TN 37122 U.S.A.

No de Réf.	Description	PW1060	PW1061	Qté.
1	Lance-injecteur	PM268501AV	PM268502AV	1
2	Réservoir de lance	PM268680SJ	PM268680SJ	1
3	Adaptateur – Type K	N/A	PM290030SV	1
4	Adaptateur – Type F	N/A	PM290040SV	1

<sup>\*</sup>PW1060 a une connexion filetée pour les pistolets de pulvérisation à connexion filetée.

<sup>•</sup>PW1061 a un raccord de type à baïonnette pour les pistolets de pulvérisation à connexion à baïonnette.

### Instrucciones de operación y manual de piezas



### Lanza de jabón de alta presión

Sírvase leer y conservar estas instrucciones. Léalas cuidadosamente antes de intentar armar, instalar, operar o efectuar mantenimiento al producto descrito. Protéjase a sí mismo y a los demás observando toda la información de seguridad. ¡El no cumplir con las instrucciones podría ocasionar lesiones personales y/o daños materiales! Conserve estas instrucciones para futura refer-

### Sección de seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

AADVERTENCIA Esto le Inuica que ...., situación que PODRIA Esto le indica que hay una ocasionarle la muerte o heridas de gravedad.

**AADVERTENCIA** 

Esto le indica que hay una situación que PODRIA ocasionarle heridas no muy

graves. **AVISO** 

Ésto le indica una informa ción importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.

### **AADVERTENCIA**

- No rocíe líquidos inflamables como gasolina.
- Nunca ponga sus ojos o su rostro próximos al aqua de salida ni a los accesorios.
- Mantenga fuera del alcance de los niños. Este producto no está diseñado para que los niños lo usen para jugar.
- No beba de este dispositivo.

### **APRECAUCION**

Para evitar la contaminación del suministro de agua, utilice este producto únicamente cuando esté presente el dispositivo para evitar el retroceso del agua.

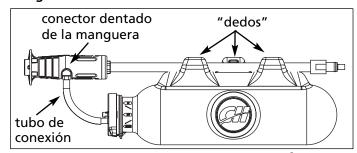


Figura 1

### Descripción

La lanza de jabón de alta presión es un accesorio que se conecta a la pistola de su lavadora a presión. Con este dispositivo, usted puede rociar jabón líquido a alta presión desde un tanque correctamente conectado a la lanza, o puede rociar jabón a baja presión desde el sistema a invección de jabón de su lavadora a presión. Use el rociador de jabón de alta presión para llegar a esas zonas difíciles de alcanzar de su casa, camión o camioneta. Use el rociador de baja presión para mojar suavemente su vehículo, patio o terraza.

### Instrucciones de armado

Si la lanza no está conectada al tanque todavía ...

- 1. Coloque el tanque en una superficie fuerte y plana. Luego calce el eje de metal de la lanza entre los tres "dedos" en la parte superior del tanque (vea la Figura 1). NOTA: El calce es muy ajustado. Tenga precaución para evitar daños. El calentar el dedo central con un secador de pelo le facilitará la instalación.
- 2. Deslice el extremo libre del tubo de conexión en el conector dentado de la manguera conectado a la cabeza de la lanza (vea la Figura 1).
- 3. Para conectar la lanza a la pistola pulverizadora: PW1060 – unidades a gasolina – presione el extremo de bronce de la lanza introduciéndolo en el extremo correcto de la pistola. Con el tanque apuntando hacia el suelo, ajuste la tuerca giratoria con la mano. PW1061 – unidades eléctricas – presione el extremo de bronce de la lanza introduciéndolo en la pistola y gírelo.

### Para llenar el tanque de jabón

### **AVISO**

- Siga las indicaciones del fabricante que aparecen en la etiqueta para conocer las concentraciones correctas de los jabones/detergentes.
- Cuando no esté en uso, mantenga siempre en la posición de "apagado" para evitar las pérdidas.

### Instrucciones de operación y manual de piezas

# Para llenar el tanque de jabón (Cont.)

### **APRECAUCION**

- Para evitar la exposición accidental a productos químicos de limpieza o a posibles pérdidas, no guarde detergente en el tanque cuando no lo esté usando.
- 1. Deslice el tubo de conexión para sacarlo del conector dentado de la manguera.
- Opcional: Para facilitar el llenado, separe el tanque de la lanza.
- Retire el ensamble de la tapa girándola hacia la izquierda 1/4 de giro para alinear la flecha de la tapa con la lengüeta del tanque (Figura 2). Retire la tapa.
- 4. Agregue la solución de limpieza (Figura 3). Consulte las instrucciones del fabricante para obtener información sobre las especificaciones y el uso adecuado de la solución de limpieza.




Figura 2




Figura 3

- 5. Para volver a colocar la tapa, alinee la flecha de la tapa con la lengüeta del tanque, luego presione la tapa y gire hacia la derecha 1/4 de giro hasta que guede trabada en su lugar.
- 6. Si retiró el tanque, vuelva a conectarlo al eje de metal de la lanza.
- 7. Vuelva a conectar el extremo libre del tubo de conexión al conector dentado de la manguera.

### Operación de alta presión

- 1. Asegúrese de que la lavadora a presión esté funcionando.
- Gire el indicador de la tapa hacia la posición de encendido "On" para aplicar el jabón (Figura 4).
- 3. Tire hacia atrás la boquilla negra para asegurarse que la lanza esté en el modo de alta presión (Figura 5).




Figura 4



Figura 5

- 4. Gire la cubierta de la boquilla para ajustar el patrón de rociado de chorro a rociado amplio (Figura 6).
- Antes de enjuagar, mueva el indicador de la tapa hacia la posición de "OFF" (apagado) para cerrar el suministro de jabón (Figura 7).
- 6. Proporción de agua/jabón: 12 a 1




Figura 6

Figura 7

### Operación de baja presión

Para aplicar jabón a baja presión, su Lavadora a Presión debe estar equipada con un inyector de jabón en la bomba.

- 1. Llene el tanque de la Lavadora a Presión con jabón
  - líquido o coloque el tubo de succión en un recipiente con jabón líquido.
- 2. Tire hacia afuera la boquilla negra para asegurarse de que la lanza esté en el modo de presión baja (Figura 8).
- Gire la cubierta de la boquilla para ajustar el patrón de rociado de chorro a rociado amplio (Figura 9).




Figure 8





Figure 9

### Instrucciones de operación y manual de piezas

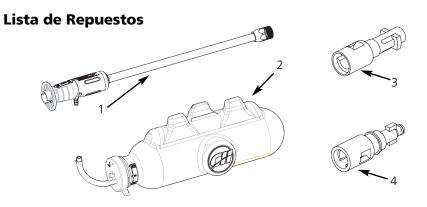

Para ordenar repuestos, sírvase llamar al 1-800-330-0712 (En los Estados Unidos, o llame a su distribuidor local)

Sírvase proporcionar la siguiente información:

- -Número de modelo
- -Número de serie (si lo hubiera)
- -Descripción y número del repuesto, según se indica en la lista de repuestos.

Dirija su correspondencia sobre repuestos a: Campbell Hausfeld / Customer Service 100 Mundy Memorial Drive Mt. Juliet, TN 37122 U.S.A.

No. de Ref.	Descripción	PW1060	PW1061	Ctd.
1	Lanza de inyección	PM268501AV	PM268502AV	1
2	Tanque de la lanza	PM268680SJ	PM268012AV	1
3	Adaptador – Tipo K	N/A	PM290030SV	1
4	Adaptador – Tipo F	N/A	PM290040SV	1

<sup>\*</sup>PW1060 tiene conexión de rosca para pistolas de rociado con conexión de rosca.

<sup>•</sup>PW1061 tiene conector tipo bayoneta para pistolas de rociado con conexión tipo bayoneta.